

GEBRUIKSAANWIJZING SOEPWARMHOUDPOT
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

In gebruik stellen:

- Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld.
- Plaats het apparaat op een stevige vlakke ondergrond.
- Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen.

Let op: Het verbruik is maximaal 400 Watt, sluit het apparaat dus aan op een elektragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

De soepwarmhoudpot is door middel van een thermostaat regelbaar. Onder normale omstandigheden zal het voedsel op de laagste stand warm worden gehouden op $\pm 70^{\circ}\text{C}$ en op de hoogste stand $\pm 90^{\circ}\text{C}$.

Gebruiksaanwijzing:

- Steek de stekker in een randgeaard stopcontact.
- Gebruik de ketel alleen als hij gevuld is met water ongeveer 0,6 liter.
Haal de roestvrijstalen binnenpan eruit en vul de ketel met ca. 0,6 liter water. De binnenpan mag niet drijven.
- Standaard is de ketel voorzien van een scharnierende deksel welke gesloten kan worden om waterverlies tegen te gaan of geopend worden om eventueel extra voedsel toe te voegen.
- Dompel de ketel nooit onder water, dit in verband met het elektra van de pan.
- Verwijder of verplaats het apparaat nooit als hij heet is of vol.
- Indien de ketel niet wordt gebruikt zet hem dan in de "off" positie.
- Reiniging de buitenkant met een zachte doek en een niet agressief reinigingsmiddel.
- Voor het reinigen de stekker uit het stopcontact halen.
- De ketel niet met water besprenkelen en ook niet in de vaatwasser plaatsen.
- De roestvrijstalen binnenpan en de deksel zijn vaatwasmachine bestendig.


Retour:

Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden.



Verhuur van horecabenoedigheden en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl

Soup Kettle

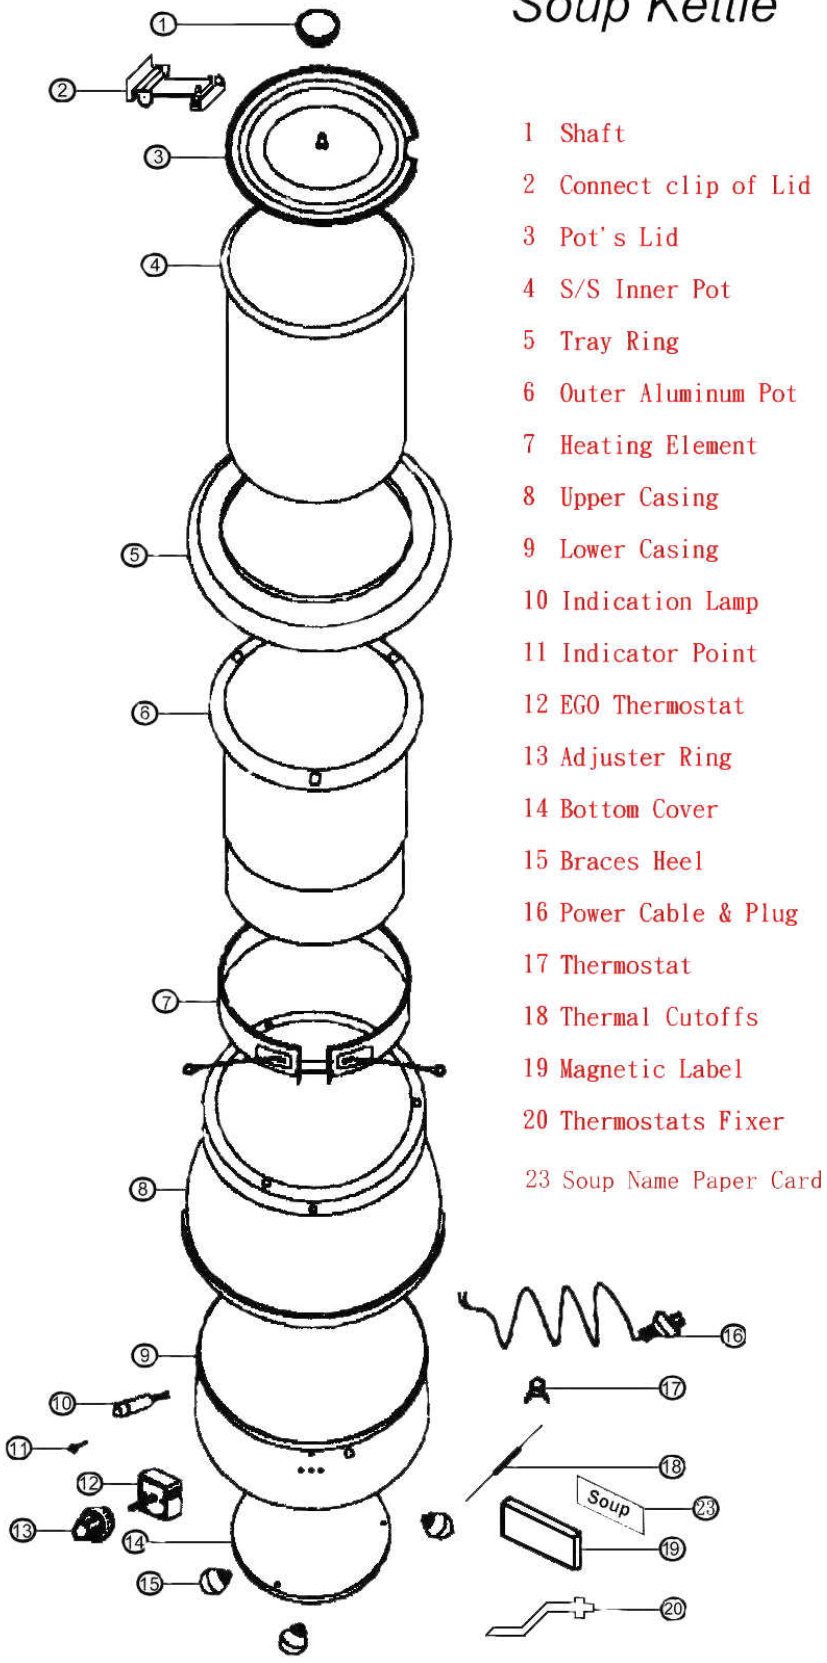

- 1 Shaft
- 2 Connect clip of Lid
- 3 Pot's Lid
- 4 S/S Inner Pot
- 5 Tray Ring
- 6 Outer Aluminum Pot
- 7 Heating Element
- 8 Upper Casing
- 9 Lower Casing
- 10 Indication Lamp
- 11 Indicator Point
- 12 EGO Thermostat
- 13 Adjuster Ring
- 14 Bottom Cover
- 15 Braces Heel
- 16 Power Cable & Plug
- 17 Thermostat
- 18 Thermal Cutoffs
- 19 Magnetic Label
- 20 Thermostats Fixer
- 23 Soup Name Paper Card