

Gebruiksaanwijzing Koffiesnelzetter 24 kops


Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen.

Figuur 1


- A. Warmhoudplaat onder
- B. Schenkan voor 12 koppen
- C. Inschuifilter
- D. Extra warmhoudplaat boven
- E. Waterreservoir
- F. Bedieningspaneel

Figuur 2

- A. Controlelampje
- B. Aan/uit schakelaar extra warmhoudplaat boven
- C. Aan/uit schakelaar koffiemachine en
Aan/uit schakelaar warmhoudplaat onder

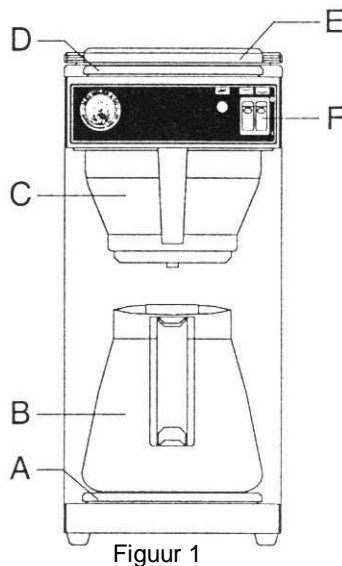

Figuur 1

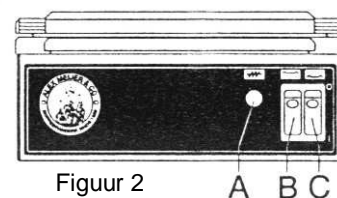

Figuur 2

In gebruik stellen:

1. Zet het apparaat op een stevige vlakke ondergrond
2. Giet een volle kan koud water in het waterreservoir (fig.1 E) met één van schenkan (fig. 1 B).
3. Plaats een lege schenkan op het onderste warmhoudplaatje (fig. 1 A) en schuif het filter (fig. 1 C) in het apparaat.
4. Om eventuele lucht uit de leidingen te laten verwijderen, moet nu ± 3 minuten worden gewacht.
5. Steek de stekker in een geaard stopcontact 220/230 Volt, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen.

Let op: * Het verbruik is maximaal 2300 Watt, sluit het apparaat dus aan op een electragroep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren.

* Tijdens het gebruik van het apparaat kunnen de warmhoudplaatjes (fig, 1 A en D) heet worden.

6. Druk de hoofdschakelaar (fig. 2 C) in.
7. Het oranje controlelampje (fig. 2 A) gaat nu branden
8. Het water stroomt nu via het filter (fig. 1 C) in de schenkan (fig. 1 B).
9. Wanneer het controlelampje (fig. 2 A) uitgaat is het rondpompen van het water afgelopen. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Koffiezetten:

1. Het filter (fig. 1 C) van een juist filterzakje voorzien.
2. Voor 12 koppen koffie ongeveer 75 gram koffie (snelfiltermaling) in het filterzakje doen en het filter (fig. 1 C) in het apparaat schuiven.
3. Vul het waterreservoir (fig. 1 E) met koud water met één van de schenkkannen (fig. 1 B).
4. Plaats een lege schenkan (fig. 1 B) op het onderste warmhoudplaatje (fig. 1 A).
5. Druk de hoofdschakelaar (fig. 2 C) in, het controlelampje (fig. 2 A) gaat nu branden, het zetproces is gestart.
6. Als het controlelampje (fig. 2 A) uitgaat is het zetproces afgelopen, na het uitdruppelen (circa 1 minuut) van het filter (fig. 1 C) is de koffie klaar.
7. Voor een tweede kan koffie, kunt U de volle kan koffie op de bovenste warmhoudplaat (fig. 1 D) gezet worden. Schakel de warmhoudplaat (fig. 1 D) in door de schakelaar (fig. 2 A) in te drukken.
8. Het apparaat is -na het schoonmaken van het filter (fig. 1 C)- gereed om opnieuw koffie te zetten. Handel weer als hierboven omschreven.

Het is mogelijk om minder dan 12 koppen koffie te zetten. Pas dan de hoeveelheid water en koffie aan. Voor een optimale werking raden wij U aan minstens 6 koppen koffie te zetten.

Storing:

Brandt het controlelampje niet dan bevindt er zich nog lucht in het systeem. Controleer de toevoergaten onderin het reservoir op eventuele luchtbellen en indien aanwezig verwijderen met bijvoorbeeld een potlood.

Na gebruik:

Zorg dat het waterreservoir (fig. 1 E) leeg gepompt is en haal de stekker uit het stopcontact. Leeg het filter en de schenkkannen en maak daarna het apparaat, de schenkkannen en het filter schoon. Het filter mag niet in de vaatwasmachine! Gebruik geen schurende middelen. Let er op dat het apparaat niet wordt ondergedompeld in water. Spoel altijd na met water.

Retour:

Het apparaat en de onderdelen dienen schoon en droog in de flightcase retour gegeven te worden.



't Hekeltje
Verhuur voor party & event
en tentenverhuur

Robbenkoog 29 - 1822 BA Alkmaar

Tel.: +31(0)72-5112704

WWW.HEKELTJE.NL