

GEBRUIKSAANWIJZING STAAFMIXER (artikelnummer 74296)
Let op de veiligheidsinstructies.

Veiligheidsinstructies en aansluiting:

- Onjuiste bediening en oneigenlijk gebruik van het apparaat kunnen het apparaat ernstige schade toebrengen en gebruikers verwonden.
- Vermijd contact met bewegende delen. De messen zijn scherp. Hanteer ze met de nodige voorzichtigheid.
- De motorbehuizing mag niet in water worden gedompeld.
- Zorg altijd dat de stekker uit het stopcontact is voordat u hulpstukken bevestigt of verwijdert.

Aan/uit-knop: Schakel de staafmixer in door de aan/uit-knop tijdens het mengen ingedrukt te houden.

Als u het mengen wilt stoppen, laat u de aan/uit-knop los.

S-vormig mes: Mengen, crushen, pureren, smoothies, milkshakes, gekookte groenten, soepen, sauzen, ijs, babyvoeding, glazuur, gemalen ijs, raspen, malen

Stervormig mes: Bereid vlees, fruit fijnhakken, gehakt
Opschuimer/klopper: Opschuimen, mixen, melk (voor latte, cappuccino...), cake-, pannenkoeken- en muffinbeslag

Draadgarden: Kloppen, emulgeren, luchtig maken, eiwit, slagroom, mayonaise, vinaigrette, mousse, hollandaisesaus, pudding

Gebruik van de mixstaaf

1. Steek de mixstaaf in het mes en draai aan de staaf tot deze vastklikt.
2. Steek de mixstaaf in de motorbehuizing en draai aan de staaf tot deze vastklikt.
3. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
4. Stel de staafmixer in op stand 1. Stel de snelheid in door te draaien aan de snelheidsregelaar boven op de staafmixer.
5. Steek de staafmixer in het mengsel.

OPMERKING: Steek de staafmixer niet in vloeistof die dieper is dan het hulpstuk. De staafmixer mag niet verder dan de naad van het menghulpstuk worden ondergedompeld.

Dompel nooit de motorbehuizing in vloeistoffen of andere mengsels.

6. Druk op de aan/uit-knop om de staafmixer in te schakelen.

7. Als u klaar bent met mengen, laat u de aan/uit-knop los voordat u de staafmixer uit het mengsel neemt.


8. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact, nog voordat u hulpstukken verwijdert of verwisselt.

- De staafmixer is voorzien van een thermische beveiliging tegen oververhitting. Als de staafmixer plotseling stopt, neem dan de stekker uit het stopcontact om het apparaat in staat te stellen zich automatisch te resetten.
- Zorg dat het lange netsnoer van de staafmixer niet op een hete kookplaat komt te liggen.

Na gebruik:

Maak het apparaat na gebruik goed schoon. Verwijder de stekker uit de contactdoos. Gebruik hierbij geen agressieve of schurende middelen. Spoel altijd grondig na met water. Let er ook op dat de motorbehuizing niet wordt ondergedompeld in water.

Het apparaat dient schoon en droog in de betreffende verpakking retour gegeven te worden. Wanneer dit niet gebeurt zal na retourgave van het apparaat de verhuurder deze alsnog reinigen; de KOSTEN komen dan volledig voor rekening van de HUURDER.

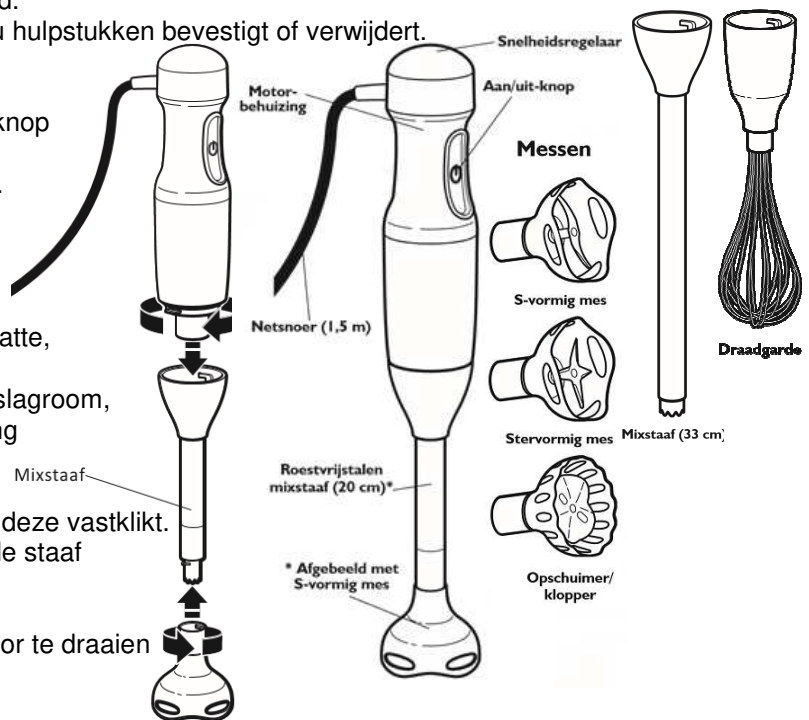

Verhuur van horecabehoeften en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl