

**GEbruIKS AANWIJZING HOKKER**  
**LEES VOOR GEbruIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.**

**WAARSCHUWINGEN:**

Dit apparaat mag alleen in open ruimtes (buiten) gebruikt worden. Dus **NIET BINNENSHUIS OF ONDERGRONDS GEbruIKEN**. Dit apparaat is alleen voor meegeleverde propaangasfles geschikt. Apparaat kan alleen gebruikt worden op een vlakke ondergrond van niet brandbaar materiaal. Houdt om de hokker een ruimte van 30cm. vrij en zet de hokker zoveel mogelijk waterpas. Tijdens gebruik de gasbuis niet dicht stoppen met doeken of ander materiaal. Vermijd overmatige belasting van de gas slang door knikken/buigen/strekken.

Nooit het apparaat tijdens het gebruik verplaatsen.

**Gas is zeer brandbaar:** Als er gaslucht wordt waargenomen, gebruik de brander dan **niet**. Gas heeft een geur die onmiddellijk waarneembaar is. Voer zelf **nooit** reparaties uit aan de brander.

**Algemene instructies**


- Gebruik alleen de bijgeleverde drukregelaar.
- Houdt de hokker weg bij licht ontvlambare materialen.
- Verplaats de hokker niet tijdens gebruik.
- Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de hokker niet meer gebruikt.
- Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan.

*WAARSCHUWING: sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden. Houdt kinderen weg bij de hokker.*

**Aansluiten van de gasfles**

- 1 = Hoofdkraan
- 2 = Drukregelaar
- 3 = Gas slang
- 4 = Gasfles

Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Denk erom dat de rubber afdichtingring *in de moer* aanwezig is. Draai de moer goed vast. Let op dit is een **linkse** schroefdraad. Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.

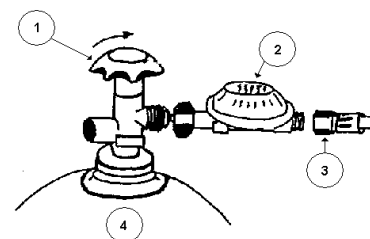

**Het gebruik:**

- Plaats de hokker op het onderstel en plaats de pandragen op de hokker
- Bevestig de drukregelaar aan de gasfles. De gasfles wordt meegeleverd door de verhuurder. De drukregelaar is alleen geschikt voor dit type gasflessen.
- Om de hokker aan te steken moet de brander vrij zijn, dus zonder kookpan.
- De kraan van de gasfles opendraaien. Controleer of de drukregelaar en alle verbindingen gasdicht zijn.
- Draai de knop op de stand "normaal". Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander een volledige vlam geeft. Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden. De brander zal nu blijven branden.
- Hierna de gasvlam naar wens instellen.
- Maak alleen gebruik van veilige kookpannen welke voor dit soort verwarming bedoeld zijn.

**Doven van de hokker:**

- Draai de knop geheel naar rechts. **Let op!** Na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken. *Na het doven van de branders altijd de hoofdkraan van de gasfles dichtdraaien!* In geval van gasontsnapping onmiddellijk de knop van de gasfles dichtdraaien. Maak gebruik van beschermende handschoenen om hete kookpannen te verplaatsen, Nooit het apparaat tijdens het gebruik verplaatsen.

**GEEN WIJZIGINGEN AAN HET APARAAT AANBRENGEN.**

**Storing:** brander wil niet aanspringen of brander brandt niet volledig:

- gasfles (bijna) leeg
- slang geknikt
- kraan op gasfles niet helemaal open
- hoofdsproeier verstopt
- gaskraan defect

**Opmerking**

- Raadpleeg ook de plaatselijk geldende normen, deze kunnen afwijken.
  - Gasflessen, ook lege; altijd rechtop bewaren en vervoeren
- Let op! Houdt de pan ten alle tijde licht ingevet om oxidatie te voorkomen.*

**Probleemoplossing:**

Indien de brander vervuild is, deze reinigen met harde borstel, gasbuis dient schoon te zijn.

**Retour:**

Het apparaat niet bewegen, aanraken of schoonmaken terwijl het brandt of nadat het net uitgezet is. Voldoende laten afkoelen alvorens het verplaatsen, aanraken of schoonmaken. Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden in de flightcase.



**'t Hekeltje**

Verhuur van horecabenoedigheden en tenten  
Alkmaar Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)