

GEBRUIKSAANWIJZING PARTYPAN
LEES VOOR GEBRUIK DE ONDERSTAANDE AANWIJZINGEN.

WAARSCHUWING

Dit apparaat mag alleen in open ruimtes (buiten) gebruikt worden.

Dus **NIET BINNENSHUIS OF ONDERGRONDS GEBRUIKEN.**

Dit apparaat is alleen voor meegeleverde propaangasfles geschikt. Apparaat kan alleen gebruikt worden op een vlakke ondergrond van niet brandbaar materiaal. Tijdens gebruik de gasbuis niet dicht stoppen met doeken of ander materiaal.

Vermijd overmatige belasting van de gas slang door knikken/buigen/strekken.

Nooit het apparaat tijdens het gebruik verplaatsen.

Gas is zeer brandbaar:

Als er gaslucht wordt waargenomen, gebruik de brander dan **niet**. Gas heeft een geur die onmiddellijk waarneembaar is. Voer zelf **nooit** reparaties uit aan de brander.

Algemene instructies


- Gebruik alleen de bijgeleverde drukregelaar.
- Houdt de partypan weg bij licht ontvlambare materialen.
- Verplaats de partypan niet tijdens gebruik.
- Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de partypan niet meer gebruikt.
- Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan.

WAARSCHUWING: sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden.

Houdt kinderen weg bij de partypan.

Aansluiten van de gasfles

- 1 = Hoofdkraan
- 2 = Drukregelaar
- 3 = Gas slang
- 4 = Gasfles

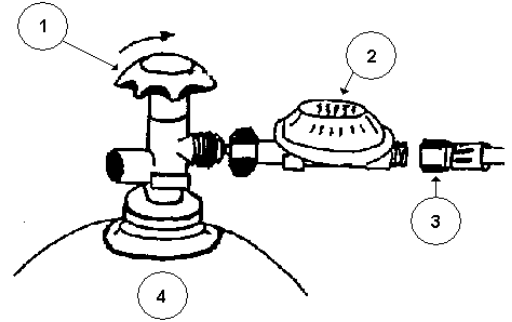

Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Denk erom dat de rubber afdichtingring *in de moer* aanwezig is. Draai de moer goed vast. Let op dit is een **linkse** schroefdraad.

Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.

Ontsteken van de partypan

- Plaats de pan op het onderstel.
- Draai de knop op de stand "normaal". Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de branders volledig vlam geven. Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden. De brander zal nu blijven branden.

Doven van de partypan

- Draai de knop geheel naar rechts.

Let op! Na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken.

Na het doven van de branders altijd de hoofdkraan van de gasfles dichtdraaien!

Onderhoud

Na elk gebruik: - pan goed reinigen

- roestvrijstalen branderbak reinigen

Storing: brander wil niet aanspringen:

- ontsteking defect
- thermokoppel defect
- bougie vuil
- drukregelaar defect
- gasfles leeg
- gas slang geknikt
- sproeier verstopt

Storing: brander brandt niet volledig:

- gasfles (bijna) leeg
- slang geknikt
- kraan op gasfles niet helemaal open
- hoofdsproeier verstopt
- gaskraan defect

Opmerking

- Raadpleeg ook de plaatselijk geldende normen, deze kunnen afwijken.

- Gasflessen, ook lege; altijd rechtop bewaren en vervoeren

Let op! Houdt de pan ten alle tijde licht ingevet om oxidatie te voorkomen.

Retour:

Het apparaat niet bewegen, aanraken of schoonmaken terwijl het brandt of nadat het net uitgezet is. Voldoende laten afkoelen alvorens het verplaatsen, aanraken of schoonmaken. Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden in de betreffende flightcase.



Verhuur van horecabenodigdheden en tenten
Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl