

Gebruiksaanwijzing Vaatwasmachine TF 50.

Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen.

- Plaats het apparaat op een stevige vlakke ondergrond, zodanig dat het geen schade aanricht bij eventuele lekkage.
- Sluit het apparaat aan op een gearde aansluiting 230Volt / 16 Ampere, welke aan de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften dient te voldoen.
- Sluit het apparaat aan op een wateraanvoer met voldoende waterdruk.
- Sluit het apparaat aan op een waterafvoer AFLOPEND.
- Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik warm kan worden.
- Deze vaatwasmachine dient uitsluitend door volwassenen bedient te worden.
- De minimale temperatuur van de ruimte waarin de machine is geplaatst is 0°C.
- Zorg ervoor dat de machine niet op de voedingskabel wordt geplaatst.
- De machine is ontworpen uitsluitend voor het wassen van borden, glazen en vaatwerk met etensresten.
- Zet de machine niet uit tijdens een programma, en open de deur alleen wanneer de machine klaar is met het programma. De machine is voorzien van een veiligheids-schakeling welke de werking van de machine onmiddellijk onderbreekt wanneer de deur geopend wordt.
- Zorg voor een goede verlichting en ventilatie van de ruimte waarin de machine zich bevindt.
- Wees voorzichtig met het doseren en wisselen van zeep- en glansmiddelen. Volg hiervoor de instructies van uw zeepmiddelleverancier.
- Maak de binnenzijde van de machine pas schoon nadat er tenminste 30 minuten zijn verstreken na het uitzetten van de machine. Dit om verbranding te voorkomen.
- Ga nooit met uw handen in het waswater tijdens of na beëindiging van de wascyclus.

Watertoevoer / waterafvoer

De machine kan worden aangesloten op een watertoevoer met een temperatuur tussen 10°C - 55°C. De hardheid van het water mag liggen tussen 1 °dH - 7°dH.

De waterdruk moet tussen de volgende waarden liggen:

- Statische druk 2,5 Bar (250Kpa) - 5 Bar (500Kpa)
- Dynamische druk 2 Bar (200Kpa) - 4 Bar (400Kpa)

De machine wordt standaard geleverd met een watertoevoerslang en een waterafvoerslang.

Sluit de waterafvoerslang aan op de haakse afvoerbocht welke zich onderin de machine bevindt en zorg ervoor dat de slang onder afschot naar de afvoer loopt.

Bedieningspaneel en

Schakelaars


1. Aan/uit schakelaar
2. Startschakelaar temperatuur



Controlelampje was cyclus



Controlelampje temperatuur

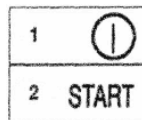

controlelampjes

Gebruik van de machine

Alvorens de machine in gebruik te nemen controleer het volgende:

- Is de spanning naar de machine ingeschakeld
- Is de watertoevoer kraan opengedraaid
- Is er voldoende zeep- en glansmiddel aanwezig
- Zijn de was/naspoelarmen juist gemonteerd

Plaats het pompfilter en daarna de overlooppijp in de machine aan de rechtervoorzijde

Sluit de deur van de machine.

Zet de machine aan door éénmaal op de aan/uit schakelaar (1) te drukken.

De machine zal zich automatisch vullen met water.

Zodra de machine gevuld is, begint de verwarmingsfase.

Wanneer de juiste waswatertemperatuur bereikt is zal het "controlelampje temperatuur" oplichten en is de machine klaar voor gebruik.

Als de machine niet is voorzien van een automatische zeepdosering dient men zeepmiddel handmatig te doseren in het waswater.

Voor de juiste dosering zie de zeepverpakking of raadpleeg uw zeepleverancier.

Afwassen

Verwijder grove etensresten van het vaatwerk en spoel het vaatwerk voor met lauw water van ongeveer 35°C om "inbranding" van eiwitten en zetmelen te voorkomen.

Vul de vaatkorven met de af te wassen vaat. Koppen, glazen, kommen etc. in de open korf met de binnenkant naar beneden. Borden, schotels, deksels etc. in de bordenkorf.

Bestek ongesorteerd in de bijgeleverde bestekbeker. Plaats niet teveel vaatwerk in een korf aangezien dit het wasresultaat negatief zal beïnvloeden. Wanneer een vaatkorf volledig beladen is plaats deze dan in de machine en sluit de deur.

Om een wasprogramma te starten drukt u op de startschakelaar (2) en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt.

Tijdens het programma zal het controlelampje achter de startschakelaar oplichten.

Het uitgaan van dit controlelampje geeft aan dat het wasprogramma is afgelopen, en het verdient aanbeveling zo kort mogelijk daarna de korf met schone vaat uit de machine te halen zodat het droogproces kan aanvangen.

Laat de vaat ca. 30 - 60 seconden uitwasemen alvorens deze uit de korf te halen.

Een volgende korf met vuile vaat kan nu weer worden afgewassen.

Indien tijdens een wasprogramma de deur wordt geopend zal het programma automatisch stoppen. Na ca. 5 - 6 wasbeurten dient u zeepmiddel bij te doseren, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het vaatwerk.

De bij te doseren hoeveelheid zeepmiddel is ongeveer 50% van de begindosering.

Strooi nooit zeepmiddel direct op het vaatwerk aangezien dit lelijke vlekken kan veroorzaken.

Machines met automatische zeepdosering doseren bij elke wasbeurt automatisch een vooraf ingestelde hoeveelheid zeepmiddel.

De machine zal aan het einde van elk wasprogramma naspoelen met heet water uit de ingebouwde naspoelboiler. Aan dit naspoelwater wordt automatisch een kleine hoeveelheid glansspoelmiddel toegevoegd zodat de vaat snel en streeploos opdroogt.

De machine is standaard voorzien van een chronothermische beveiliging.

Dit wil zeggen dat de machine pas dan zal gaan naspoelen wanneer het naspoelwater een temperatuur van 85°C heeft bereikt. Als gevolg hiervan kan de totale programmatijd variëren.

Gebruik van zeep- en glansmiddel

Het zeepmiddel moet absoluut van een niet schuimend type zijn en dient tevens geschikt te zijn voor industriële vaatwas-machines.

Wanneer handmatig zeepmiddel wordt gedoseerd is een poederzeep aan te raden.

Volg altijd de veiligheidsinstructies van de zeepleverancier op!

De machine is standaard voorzien van een glansmiddeldoseerpomp.

Bij elke wasbeurt zal deze pomp een kleine hoeveelheid glansspoelmiddel automatisch doseren.

Dagelijks onderhoud

De machine zal steeds op een perfecte wijze functioneren indien deze tenminste éénmaal per dag goed wordt schoongemaakt.

Ga hiervoor als volgt te werk:

- Nadat u klaar bent met de afwas schakelt u de machine uit door op de aan/uit schakelaar (1) te drukken, waarna het "controlelampje machine aan" (a) uitgaat.


- Verwijder de overlooppijp en wacht totdat de machine geheel is leeggelopen.
Voor machines die een ingebouwde afvoerpomp hebben dient u na het verwijderen van de overlooppijp de schakelaar van de afvoerpomp (4) ingedrukt te houden totdat de machine geheel is leeggelopen.

- Verwijder eventuele etensresten van de bodem en reinig de wastank.
- Haal het filter uit de machine en maak deze schoon met een borstel.

Zorg ervoor dat er geen vuil of ander soort materiaal zoals bestek e.d. in de waspomp opening kan vallen aangezien dit tot ernstige storingen kan leiden.

- Controleer de waskoppen op de wasarmen. Verwijder de wasarmen wanneer deze geblokkeerd zijn door vuil, reinig ze en plaats ze weer terug. (zie fig.3)

Figuur 3

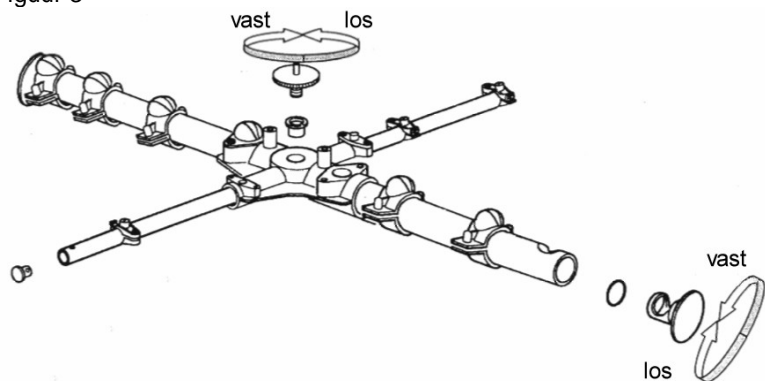

- Plaats het filter en de overlooppijp weer terug en laat de deur openstaan wanneer de machine niet gebruikt wordt.

- Reinig de buitenzijde van de machine met een zachte zeep en/of een onderhoudsmiddel voor roestvrijstaal.

- De machine is nu klaar voor een volgende gebruikperiode.

Om een goede weking van de machine te waarborgen is het raadzaam bovenstaande handelingen uit te voeren na elke 20 wasbeurten of tenminste twee maal per dag.

Storingen - oorzaken en oplossingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De machine gaat niet aan.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen spanning aanwezig. • De aan/uit schakelaar staat uit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de spanning in. • Zet de aan/uit schakelaar aan.
De machine vult niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De kraan staat dicht. • De deur is niet dicht. • Het inlaatfilter zit verstopt met vuil. • De stop zit er niet of niet goed in geplaatst. • De niveauregelaar is defect. 	<ul style="list-style-type: none"> • Open de toevoerkraan. • Sluit de deur. • Reinig het filter van het inlaatventiel. • Zorg dat de stop goed recht op zijn plaats zit. • Schakel de technische dienst in.

Het wasresultaat is onvoldoende.	<ul style="list-style-type: none"> • De waskoppen zitten verstopt of de wasarmen draaien niet rond. • De concentratie zeepmiddel is onvoldoende • Het waspompfilter is vuil 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinig de wasarmen en de waskoppen. • Voeg extra zeepmiddel toe. • Reinig het pompfilter.
Het droogresultaat is onvoldoende.	<ul style="list-style-type: none"> • De glansmiddeldosering is onvoldoende of de voorraadtank is leeg. • Het vaatwerk is te lang in de machine gebleven. • De temperatuur van het naspooelwater is te laag. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de juiste dosering in en controleer de of er voldoende voorraad is. • Haal het vaatwerk direct uit de machine na elk programma. • Controleer de temperatuur van de boilerthermostaat.
Op het vaatwerk zijn strepen en vlekken zichtbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt teveel glansmiddel gedoseerd. • Het water bevat teveel kalk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verminder de glansmiddel-dosering. • Controleer de hardheid.
Tijdens het programma stopt de machine en gaat niet meer verder.	<ul style="list-style-type: none"> • De machine is aangesloten op een overbelaste groep. • De zekering in de groepenkast is doorgebrand. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de machine aan op een aparte groep. • Controleer en vervang de zekering.
Tijdens het programma stopt de machine en gaat water bijvullen.	<ul style="list-style-type: none"> • Het water van de vorige dag is niet vervangen. • De overlooppijp is niet juist geplaatst. • De niveauregelaar werkt onregelmatig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laat de wastank opnieuw opvullen. • Verwijder de overlooppijp en plaats deze opnieuw. • Neem contact op met de technische dienst.

Retour:

Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden.


't Hekeltje
 Verhuur van horecabenoedigheden en tenten
 Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl