

GEbruikersHANDLEIDING MEGAFOON

Lees eerst zorgvuldig deze handleiding alvorens de megafoon in gebruik te nemen.

- Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
- Bescherm tegen regen, vochtigheid, stof, extreme hitte, opspattende vloeistoffen, schokken en vermijd brute kracht tijdens de bediening.
- Richt een ingeschakelde megafoon weg van mensen en dieren op een afstand van minder dan 1m. om permanente gehoorschade te vermijden.

Omschrijving

A hoorn, richt naar het publiek toe

B vergrendeling batterijvak

C batterijvak voor batterijen

D microfoon, spreek uw boodschap in de microfoon in

E sirenekноп, druk in om de sirene in te schakelen (regel volume met volumeregeling [I])

F spraakknop, druk in om te spreken en laat daarna los

G handvat

H draagriem


I volumeregeling, schuif naar links/rechts om het volume zachter/harder te zetten

De batterijen

- Vervang de acht batterijen van zodra het volume verzwakt.
- Schakel de sirene uit [E] en draai het volume dicht [I]. Druk de spraakknop [F]
- Ontgrendel [B] om het batterijvak te openen. Draai het deksel [D] open.
- Verwijder de oude batterijen en vervang ze door acht nieuwe 1,5V-batterijen van het type C, plaats ze volgens de polariteitaanduidingen.
- Sluit het batterijvak en klik vast [B].

Na gebruik:

Het apparaat dient schoon en droog in de betreffende verpakking retour gegeven te worden. Wanneer dit niet gebeurt zal na retourgave van het apparaat de verhuurder deze alsnog reinigen; de KOSTEN komen dan volledig voor rekening van de HUURDER.

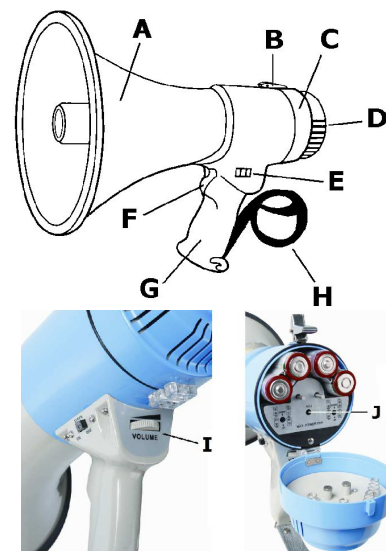

Verhuur van horecabenoedigheden en tenten

Alkmaar Tel. 072-5112704 www.hekeltje.nl