


# GEbruiksaanwijzing Olieheater CLK 70/150 VOOR GEBRUIK LEZEN

## Waarschuwing:

- Sommige delen van het apparaat kunnen heet worden. Houdt kinderen weg bij de kachel.

## Opstelling:

- NIET in ruimtes met brand- en/of explosiegevaar, op stevige niet brandbare ondergrond.
- Slangen en kabels beschermen tegen mechanische beschadigingen, vocht en dieren. Er mogen geen knikken of scherpe bochten in de leidingen voorkomen.
- Indien apparaat binnen staat, rookgassen naar buiten leiden. Altijd minimaal 1mtr. verticaal, daarna maximaal 2mtr. horizontaal. **KONTROLEER GOEDE WERKING!**
- Verplaats de kachel niet tijdens gebruik.
- Veilige afstand tot brandbare materialen: naar boven met afvoer 1,5mtr., zijkanten 0,6mtr., uitblaasopening 3mtr., aanzuigopening 0,5mtr.
- Elektrische aansluiting: Steek de randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 volt 16 Ampère, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. Vermijd overbelasting en schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Aansluiten via aardlekschakelaar. **VERLENGKABELS MAXIMAAL 30mtr./ 3x2,5mm<sup>2</sup> NEN 3140 GEKEURD 220/230 volt 16 Ampère**

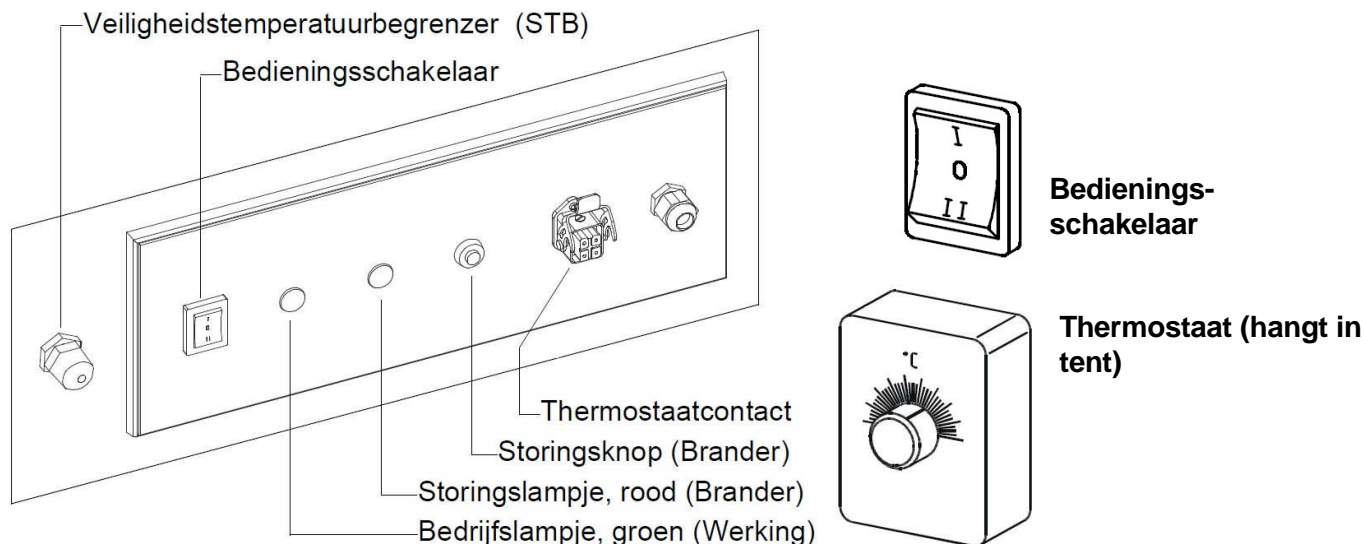

## In bedrijf stellen:

- Zet de bedieningsschakelaar in stand "I" (Heizen)
- Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur (u hoort een klik in de thermostaat). Het apparaat werkt verder volautomatisch.

**Ventileren:** - AAN/UIT schakelaar op "II" Luften

**Uitschakelen:** - AAN/UIT schakelaar op 0 en/of thermostaat op "AUS"

**BELANGRIJK: DE VENTILATOR LOOPT DOOR OM DE BRANDER AF TE KOELEN, SCHAKEL DE STROOMTOEVOER NOOIT UIT VOORDAT DE NAKOELCYCLUS BEEINDIGD IS!!**

**Regelmatig brandstofpeil checken, indien tank leeg vullen met gasolie = rode diesel = HBO I**

## Storingen:

### Apparaat start niet:

- 1- Controleer de netspanning
- 2- Zet de bedieningsschakelaar in stand "I"
- 3- Controleer of het bedrijfslampje op het bedieningspaneel brandt. Ze moet in de functie "verwarmen" branden.
- 4- Thermostaat en stekker controleren. De ingestelde temperatuur dient hoger te zijn dan de ruimtetemperatuur.
- 5- Controleer op het bedieningspaneel of de veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB) is uitgevallen. Daarvoor dient de afdekmoer eraf gedraaid te worden en na controle weer te worden aangebracht.

### Oorzaken:

- het kan zijn dat het apparaat niet kon nakoelen omdat de elektrische aansluiting was onderbroken
- Lucht kon niet onbelemmerd worden aangezogen of uitgeblazen

- 6- Controleer of het storingslampje op het bedieningspaneel brandt. Zo ja, ontgrendel de branderautomaat door op de storingsknop te drukken.

- 7- Zet de bedieningsschakelaar in stand "II" (Luften = Ventileren) Als de ventilator nu begint te draaien, dient de oorzaak in de brander gezocht te worden.

### Rode lamp op brander brandt: Branderstoring

- 1- Olietank peilen, indien leeg tank vullen met gasolie = rode diesel = HBO I, indien er een knik of scherpe bocht in de leiding zit dan functioneert het apparaat niet.

- 2- Resetten door rode lamp "BRANDER RESET" in te drukken, indien deze weer aangaat, blijven herhalen na telkens 2 min. wachttijd, i.v.m. ontlichten tot heater weer werkt.



Verhuur van horecabeneodigheden en tenten  
Alkmaar Tel. 072-5112704 [www.hekeltje.nl](http://www.hekeltje.nl)